Pagodetent 3,6 x 3,6

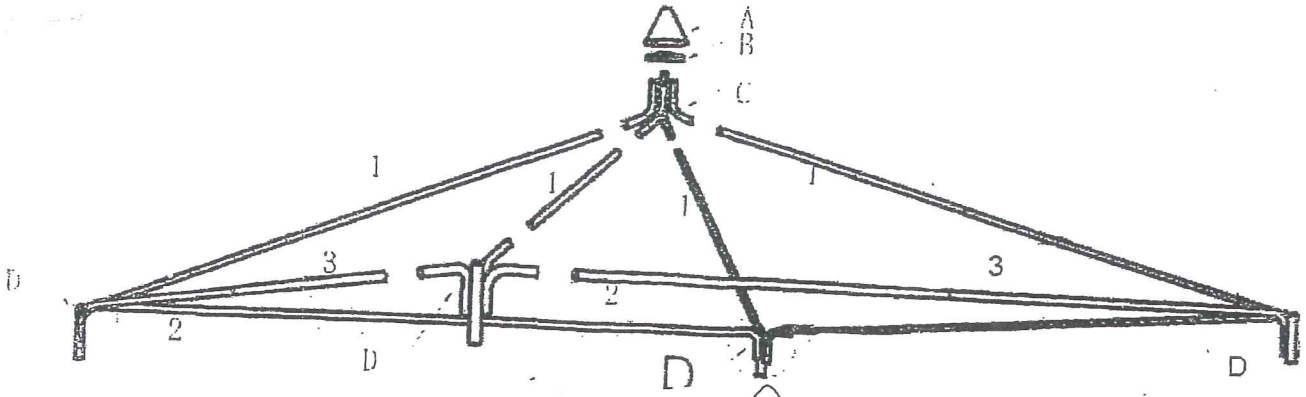

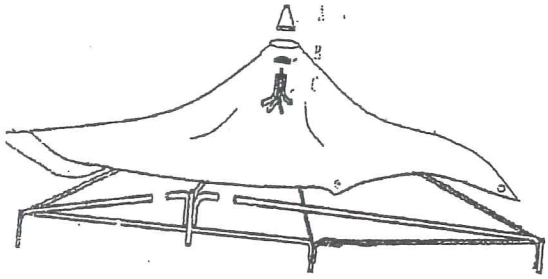

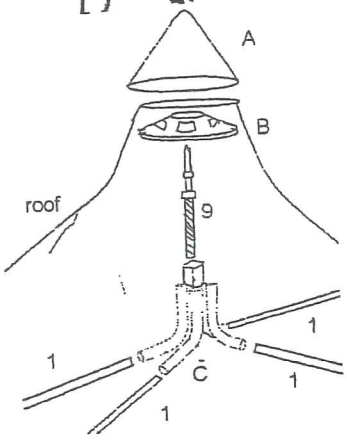

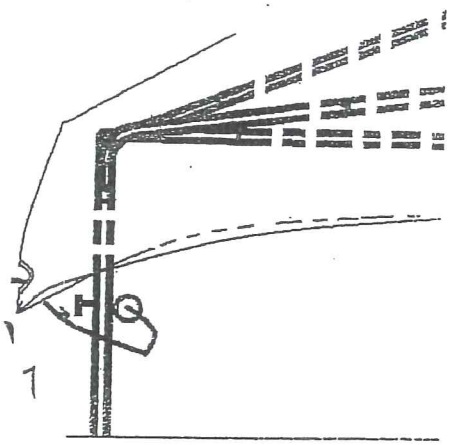

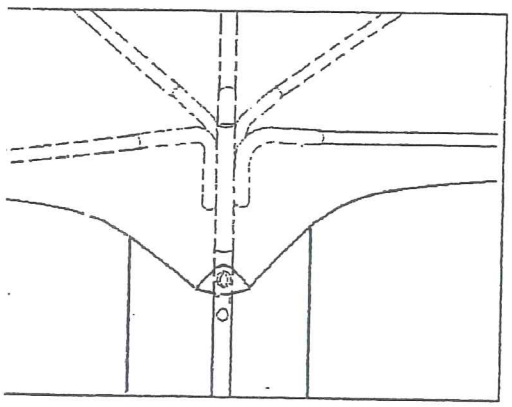

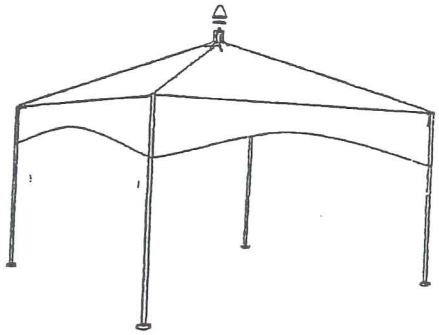

Verbind de stokken 2 en 3 met elkaar en zorg dat de pinnen/palletjes goed door de gaatjes komen. Verbind de hoekstukken D met de stokken 2 en 3. Doe vervolgens de stokken 1 van de hoekstukken naar het nok stuk C.

Plaats de schroefdraad pin in het nokstok C. Plaats het nokstuk (metaal) B op de pin in de nok C. Leg nu voorzichtig het zijl/dak op het frame en plaats vervolgens plastic kap A boven op het dak. Zorg dat e.e.a. goed vast zit.

Plaats de poten in de hoeken onder het dak frame en zorg dat de bevestiging gaatjes/ogen in de hoeken precies om de haakjes passen. Vervolgens kun je de pin in de nok aandraaien tot dat het dak redelijk gespannen is.

Het kan zijn dat door wisselende temperatuur het dak met wat moeite om de haakjes gaat, probeer echter NOOIT om de boel te forceren.

Hang de zijwanden in het frame en bevestig deze met de lange elastieken met balletjes